

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Arirang 3600
SMART-TV BOX

MỤC LỤC


MỤC LỤC	1
HƯỚNG DẪN AN TOÀN	2
BẮT ĐẦU	
Phụ kiện kèm theo	3
Tổng quan	4
• Mặt trước	4
• Mặt sau	5
• Điều khiển từ xa	6
• Sơ đồ kết nối	8
1. GIAO DIỆN	
2. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG	
2.2 Cài đặt	9
2.3 Xem phim	34
2.4 Nghe nhạc	37
2.5 Hình ảnh	40
2.6 Quản lý	47
2.7 Duyệt Web	50
2.8 Ứng dụng	53


HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Vì sự an toàn, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này.

CHÚ Ý: Để làm giảm sự nguy hiểm về điện, không được mở nắp máy, người sử dụng không được sửa chữa bên trong máy, tham vấn sửa chữa với người có chuyên môn.



 Tia chớp có dấu mũi tên nằm trong hình tam giác, để báo cho người sử dụng biết có sự hiện diện của "dòng điện cao thế nguy hiểm" bên trong sản phẩm. Dòng điện này đủ mạnh có thể làm cho người sử dụng bị điện giật.

 Dấu chấm than nằm trong hình tam giác, để báo cho người sử dụng biết sự hiện diện của những chỉ dẫn quan trọng trong việc sử dụng hoặc bảo trì các thiết bị kèm theo

1. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và an toàn trong cuốn sách này trước khi sử dụng.
2. Giữ cuốn sách để xem lại khi cần.
3. Để giảm nguy cơ cháy hoặc điện giật, đừng đặt thiết bị dưới mưa hoặc trong môi trường ẩm ướt.
4. Để tránh điện giật, không dùng Jack cắm với dây điện trần, hoặc bị hở, chỉ dùng khi chỗ hở được bọc kỹ.
5. Không cắm dây nguồn khi tay thấm nước.
6. Tránh nước, độ ẩm và nơi quá nóng.
7. Cần thận trọng để dây điện nguồn máy bị giẫm hoặc đạp lên.
8. Cần chú ý không để nước hoặc vật lạ rơi vào trong máy.
9. Khi làm vệ sinh nhớ dùng khăn mềm để lau và không dùng hóa chất có tính ăn mòn cao.
10. Tắt nguồn khi không sử dụng máy, và rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng máy trong thời gian dài.
11. Sử dụng nguồn điện theo sự hướng dẫn trong cuốn sách này hoặc theo chỉ dẫn ghi trên máy.


Phụ kiện kèm theo



Điều khiển từ xa




Hướng dẫn sử dụng



Phiếu bảo hành

Góc nhận tín hiệu điều khiển từ xa:

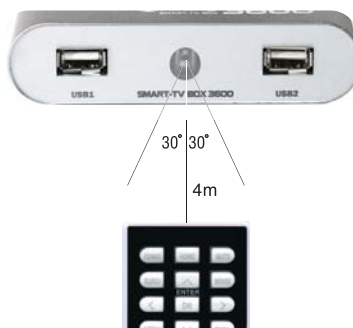

Tổng quan

Mặt trước


1. USB 2.0
2. Mắt hồng ngoại



Mặt Sau




Điều khiển từ xa

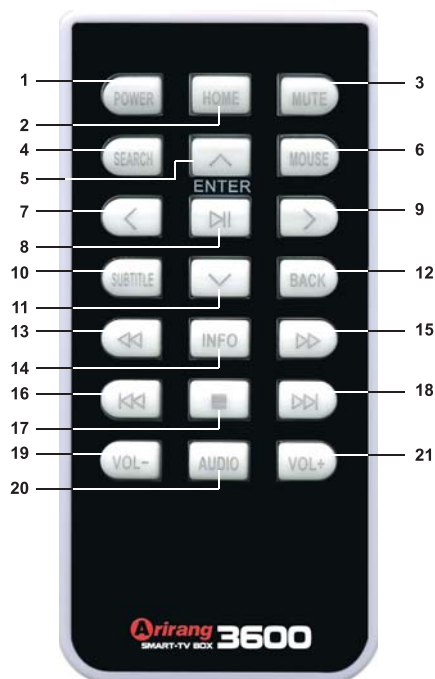

1. Tắt/mở nguồn
2. Trở về trang chính
3. Tắt tiếng
4. Tìm danh mục tên file
- 5-7-9-11. Các phím mũi tên để di chuyển
6. Sử dụng chuột
8. Phím chọn, phát/tạm dừng
10. Phụ đề
12. Quay lại trang trước
13. Trả lùi nhanh
14. Thông tin chi tiết của file sử dụng
15. Chạy tới nhanh
16. Quay trở lại track trước đó
17. Ngừng phát
18. Qua track kế tiếp
- 19-21. Tăng/Giảm âm lượng
20. Chuyển kênh âm thanh
21. Tăng âm lượng

Sơ đồ kết nối

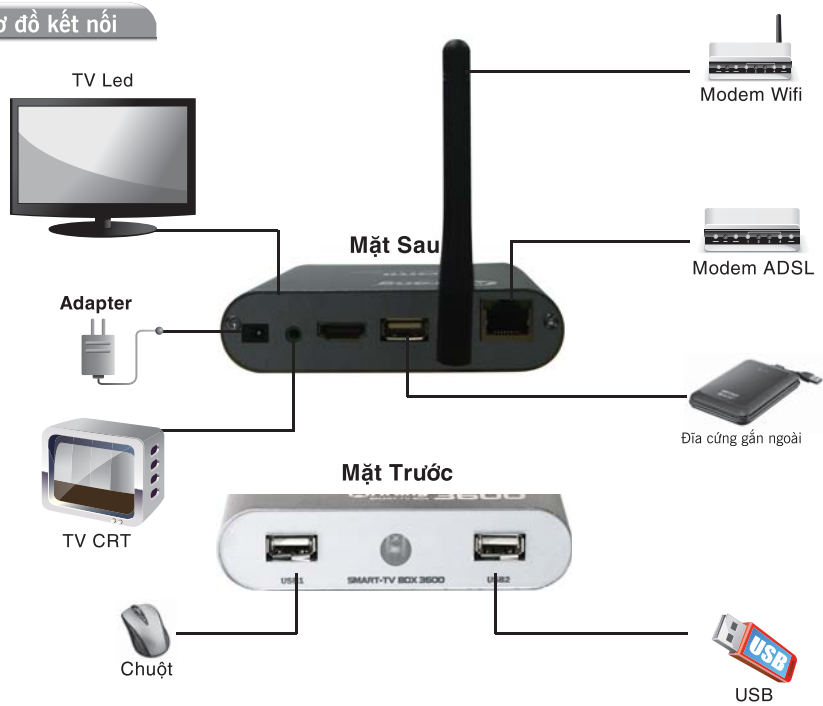

1. Giao diện

Màn hình chính



- **Cài đặt:** Cho phép người dùng thiết lập cấu hình máy
- **Duyệt web:** Ứng dụng giúp người dùng truy cập internet dễ dàng và nhanh chóng
- **Ứng dụng:** Những phần mềm ứng dụng giúp người dùng dễ dàng học và sử dụng một cách tiện dụng
- **Quản lý file:** Ứng dụng giúp người dùng quản lý những tập tin, thiết bị được lưu trữ.
- **Hình ảnh:** Ứng dụng dùng để phát các định dạng hình ảnh
- **Nghe nhạc:** Ứng dụng dùng để phát các định dạng âm thanh
- **Xem phim:** Ứng dụng dùng phát phim ảnh

Các biểu tượng chức năng




1. Quay về trang màn hình Trước đó
2. Quay về giao diện chính
3. Hiển thị các ứng dụng đang sử dụng
4. Tăng/giảm âm lượng
5. Tắt nguồn thiết bị
6. Trạng thái kết nối của thiết bị: USB, thẻ nhớ, giờ hệ thống, mạng Wifi, lan

2. Cài đặt




Cho phép người dùng thiết lập những tùy chỉnh cho hệ thống như chọn lựa ngôn ngữ hiển thị, thiết lập mạng, thiết lập chế độ âm thanh, cài đặt ngày & giờ hệ thống, chọn thiết bị lưu trữ cho hệ thống...

2.1 Cài đặt mạng không dây Wifi

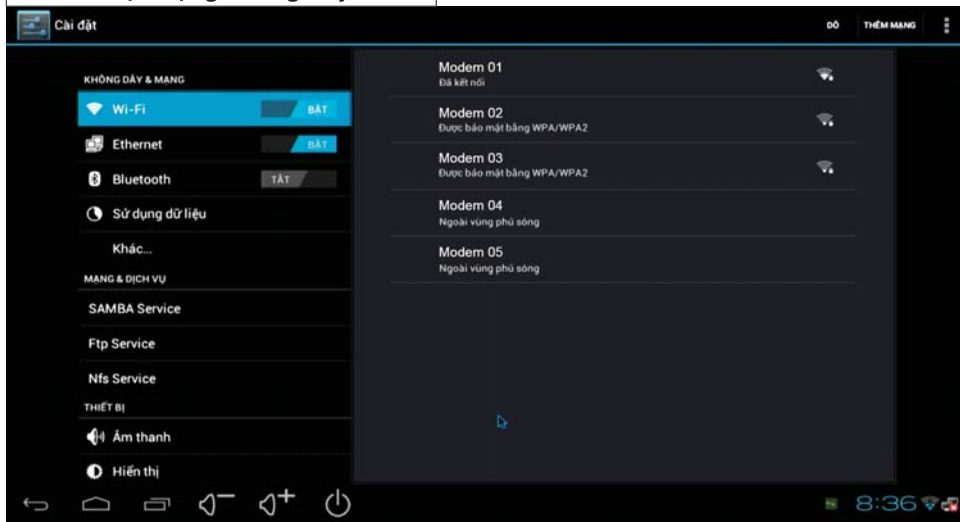


Vào Cài đặt --- > WiFi --- > dùng chuột kéo nút công tắc sang vị trí bật. Máy sẽ tự dò ra danh sách các mạng Wifi có sẵn

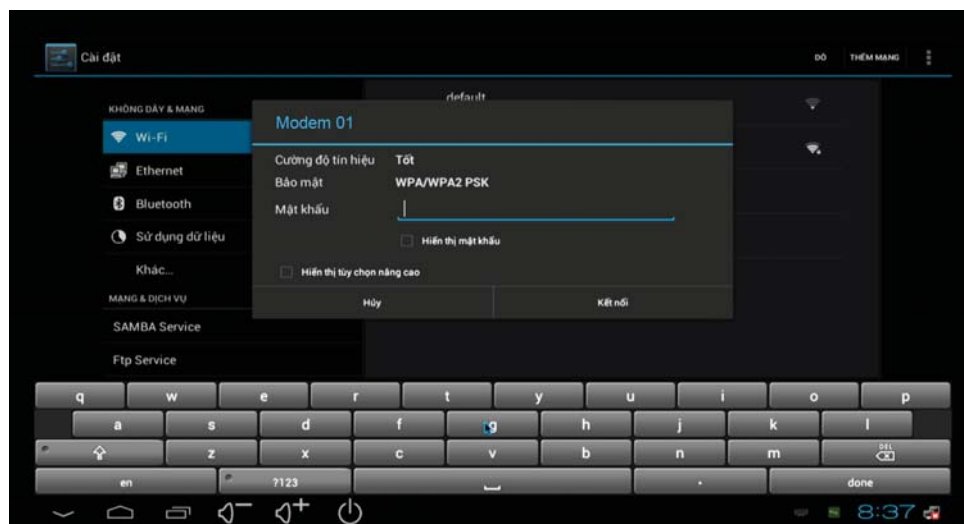

Chọn mạng không dây (Wifi) cần kết nối và nhập mật mã (nếu có) để kết nối với thiết bị


2.2 Cài đặt mạng có dây

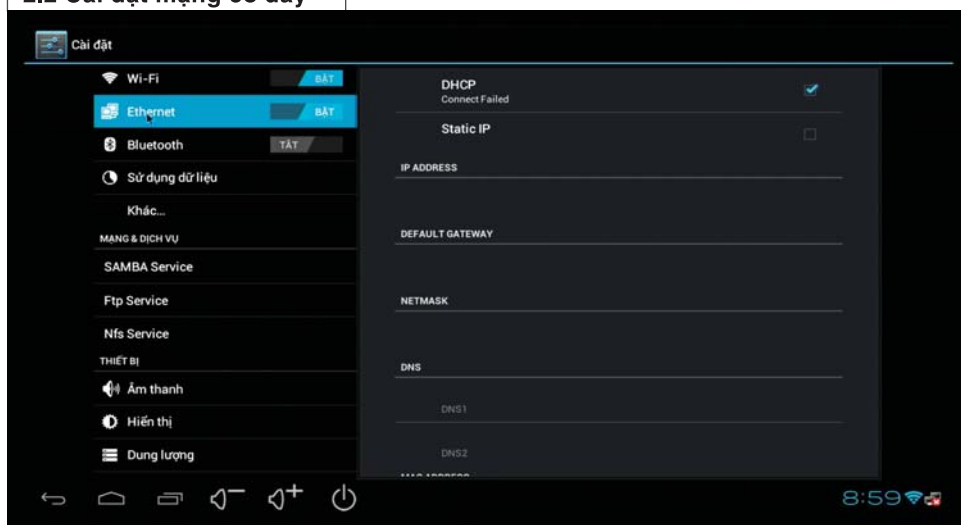


Trong trường hợp không có thiết bị phát sóng không dây, người dùng vẫn có thể sử dụng dây cáp mạng để kết nối internet


Vào Cài đặt --- > Ethernet --- > dùng chuột kéo nút công tắc sang vị trí bật. Gắn dây cáp mạng vào máy để sử dụng.

2.3 Cài đặt chế độ hiển thị

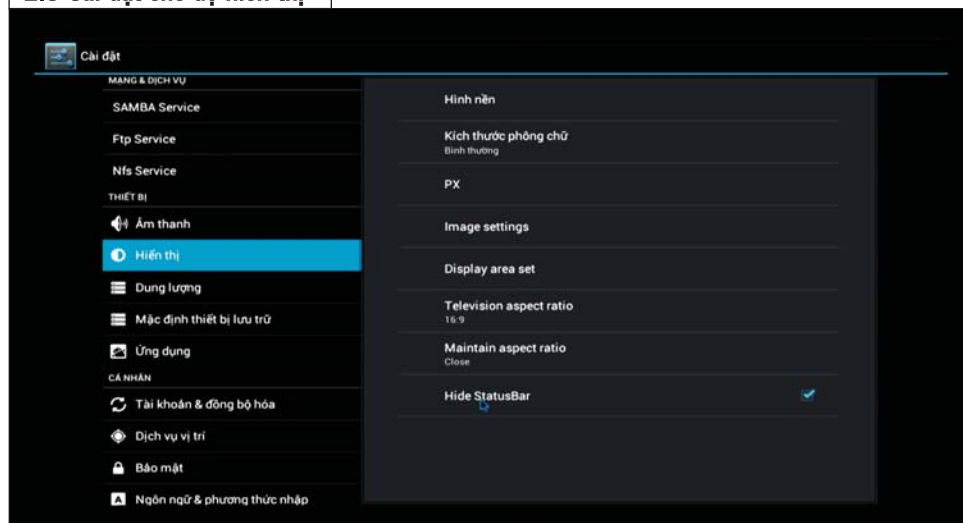


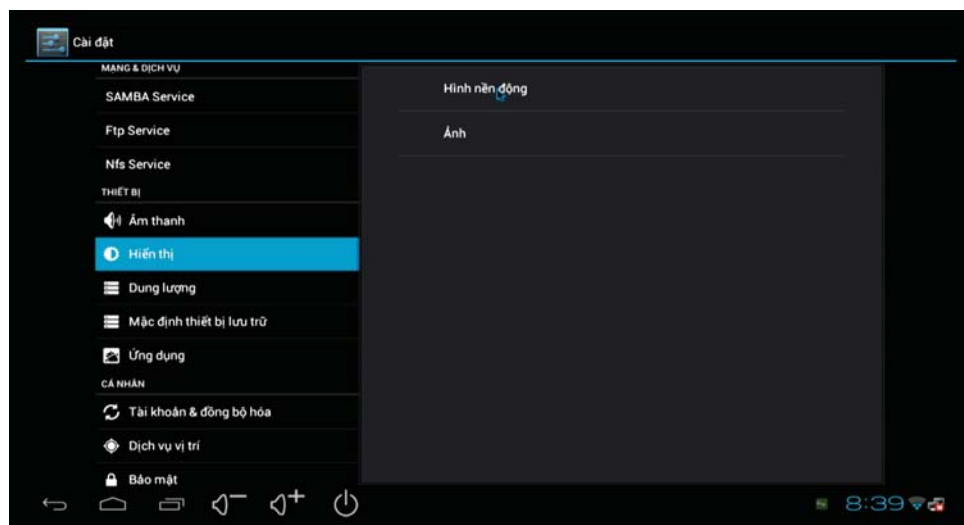


Thiết lập hình nền hệ thống, cho phép người dùng tùy chọn hình nền hiển thị

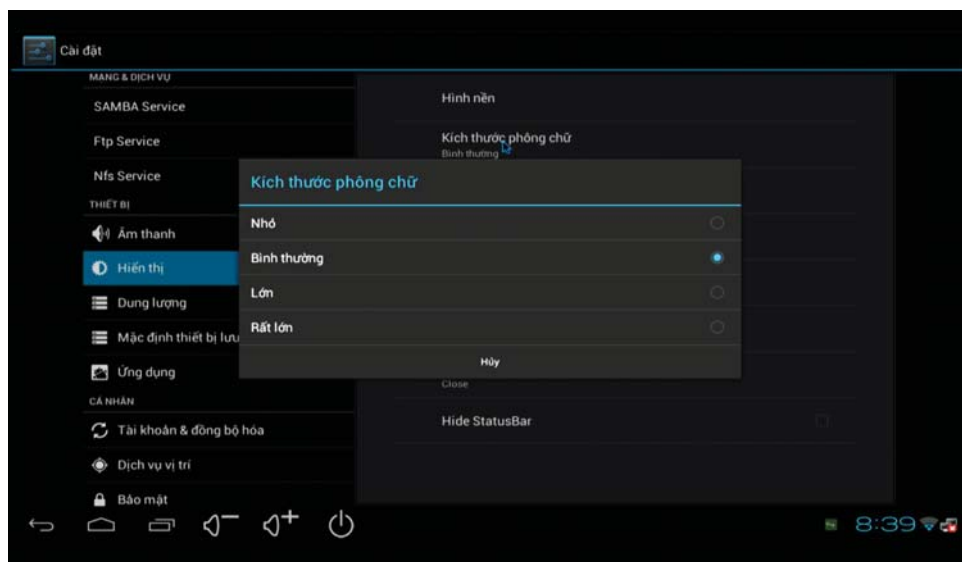


Thay đổi kích cỡ font chữ hiển thị : Nhỏ, Bình thường, Lớn, Rất lớn

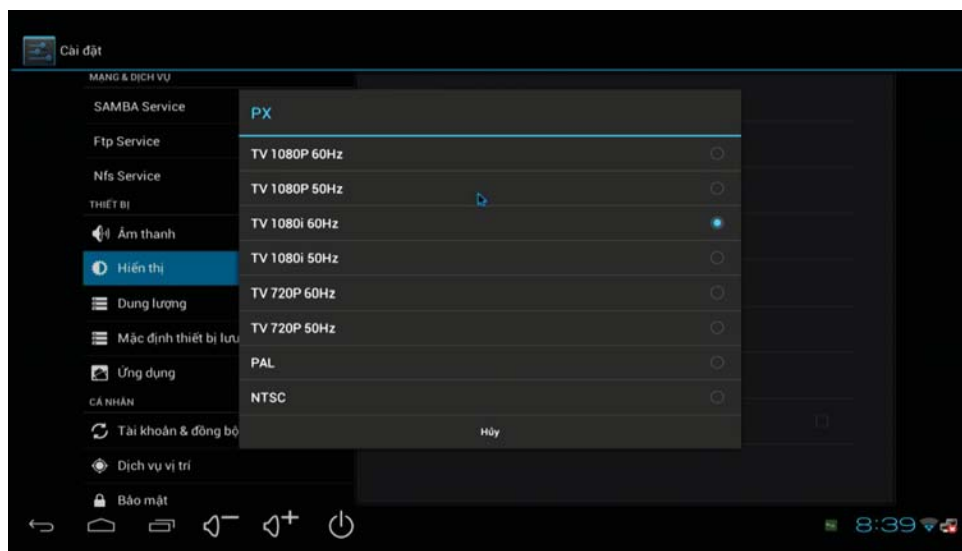

Thay đổi kích thước màn hình hiển thị. Mặc định là 720p

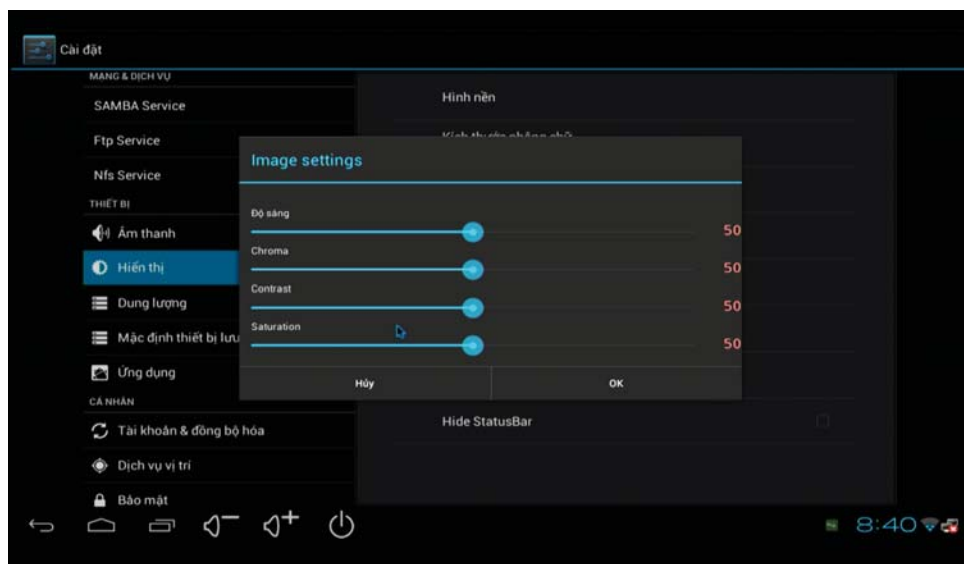


Thay đổi độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa màu sắc....

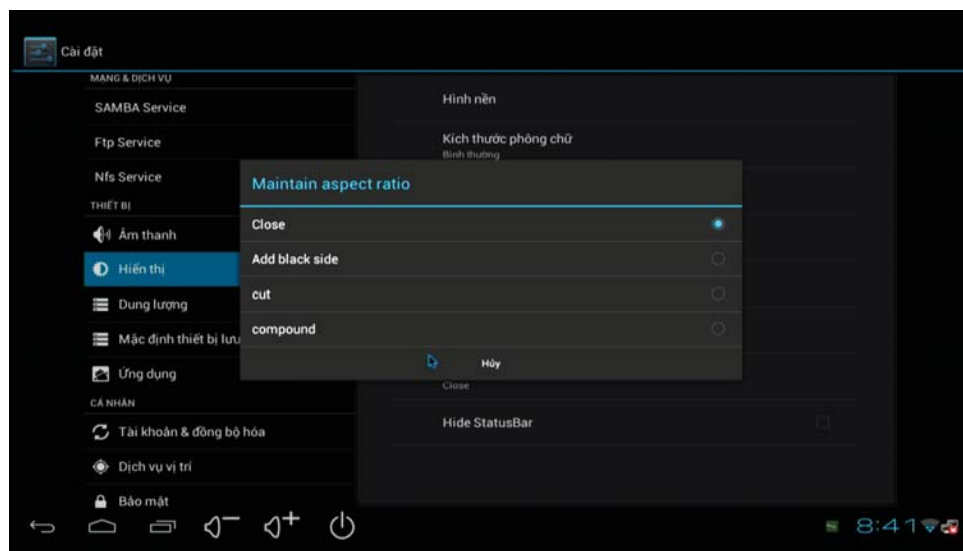


Duy trì tỉ lệ hiển thị:

- Close: Hiển thị nội dung phát đầy màn hình
- Add black side: Hiển thị nội dung phát giữa màn hình với 2 dải đen lớn 2 bên.
- Cut: giỡn nội dung phát toàn màn hình, không có dải đen 2 bên.
- Compound: Hiển thị nội dung phát giữa màn hình với 2 viền đen 2 bên.

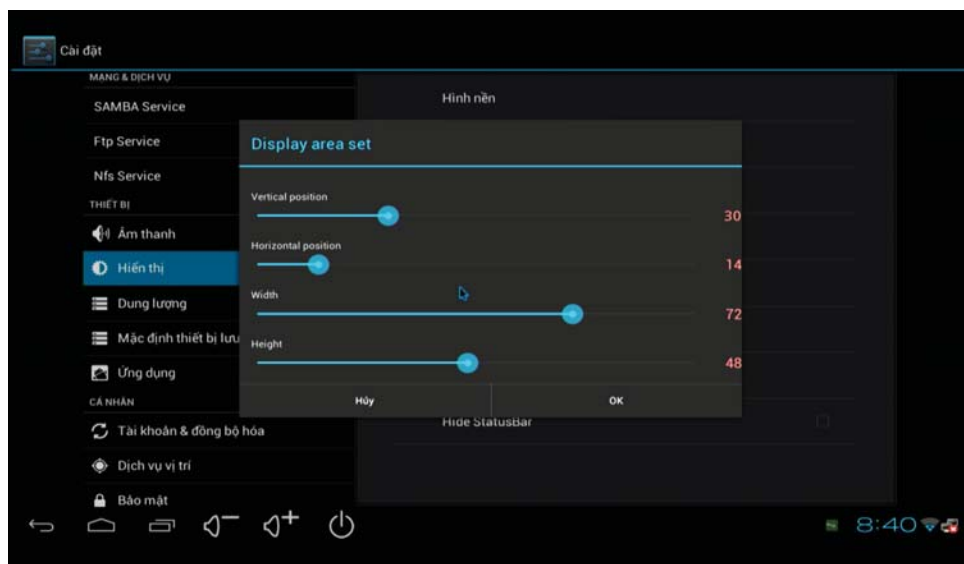


Điều chỉnh vị trí hiển thị:

- Vertical: thay đổi kích thước theo chiều dọc.
- Horizontal: thay đổi kích thước theo chiều ngang.
- Width: thay đổi kích thước theo chiều rộng.
- Height: thay đổi kích thước theo chiều cao.

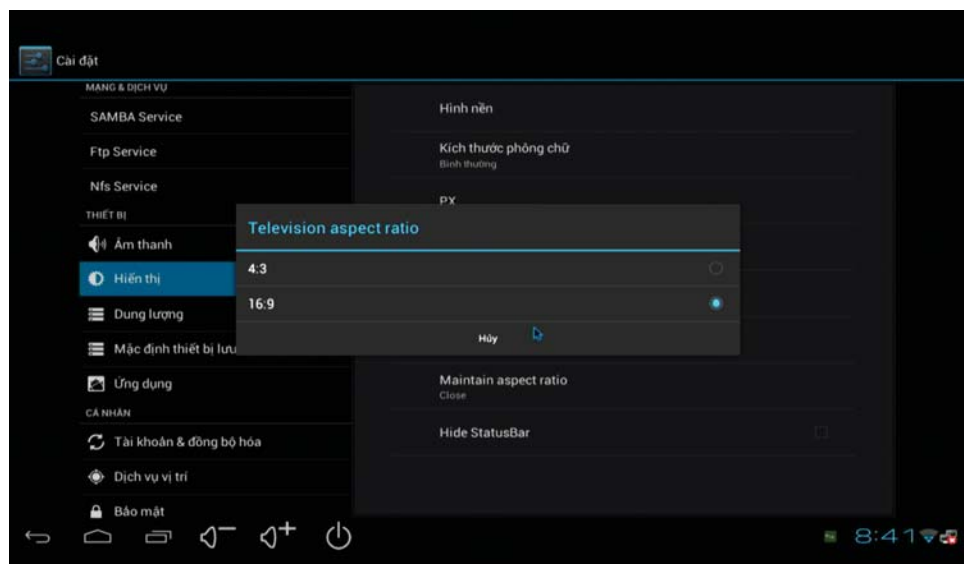


Thay đổi tỉ lệ màn hình hiển thị : 4:3,16:9

2.4. Cài đặt Âm thanh

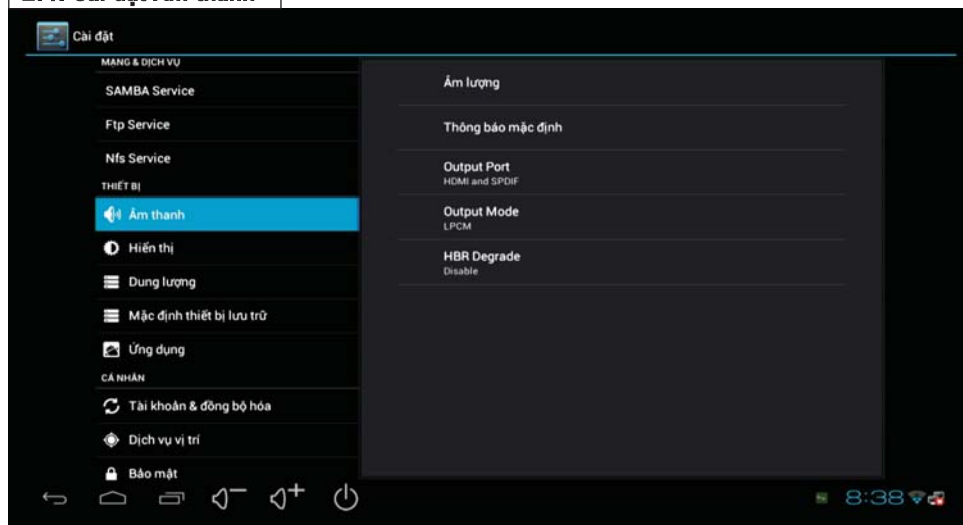


Thiết lập những tùy chỉnh về âm lượng, ngõ ra âm thanh cho thiết bị.

2.5. Thông tin dung lượng

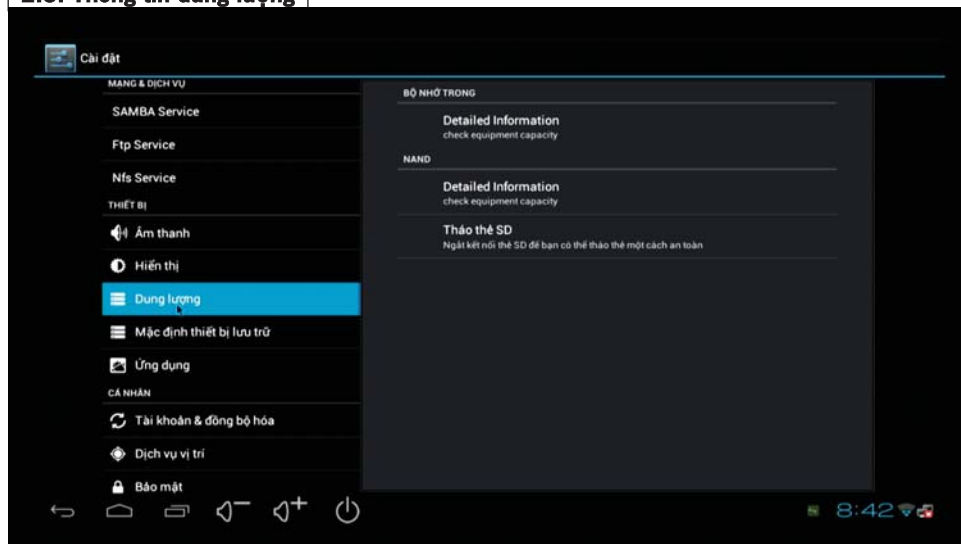


2.6. Mặc định thiết bị lưu trữ

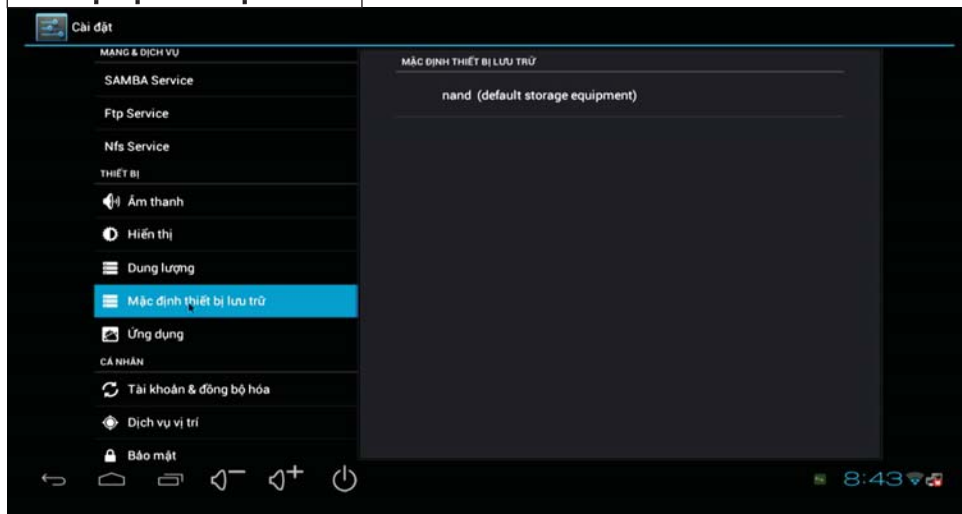


Cho phép người dùng tùy chọn thiết bị lưu trữ sẽ sử dụng trong hệ thống, có thể sử dụng USB, ổ cứng gắn ngoài hoặc mặc định thiết bị lưu trữ cho hệ thống.

2.7. Ứng dụng

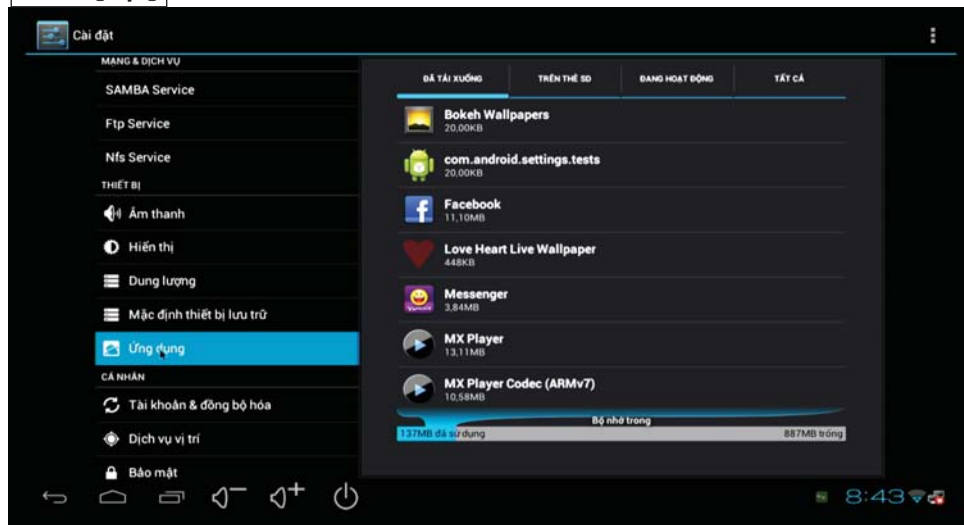


Quản lý những ứng dụng đã cài đặt trong hệ thống. Hiện thị những ứng dụng đang hoạt động, đã được cài đặt trong máy... Cho phép người dùng cài thêm ứng dụng, gỡ bỏ hoặc tạm dừng ứng dụng khỏi hệ thống.

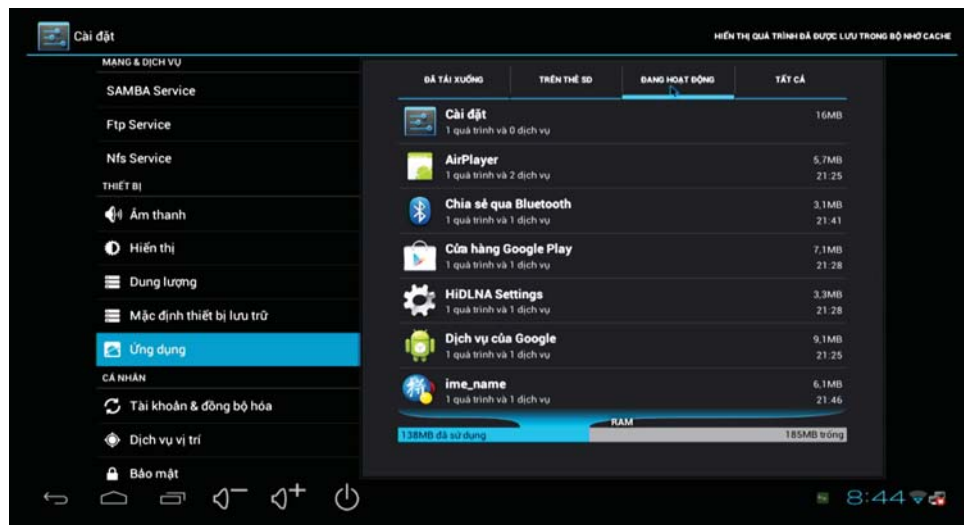

Gỡ bỏ ứng dụng:


- Cài đặt -> Ứng dụng -> Đang hoạt động -> chọn ứng dụng cần gỡ bỏ -> Gỡ cài đặt

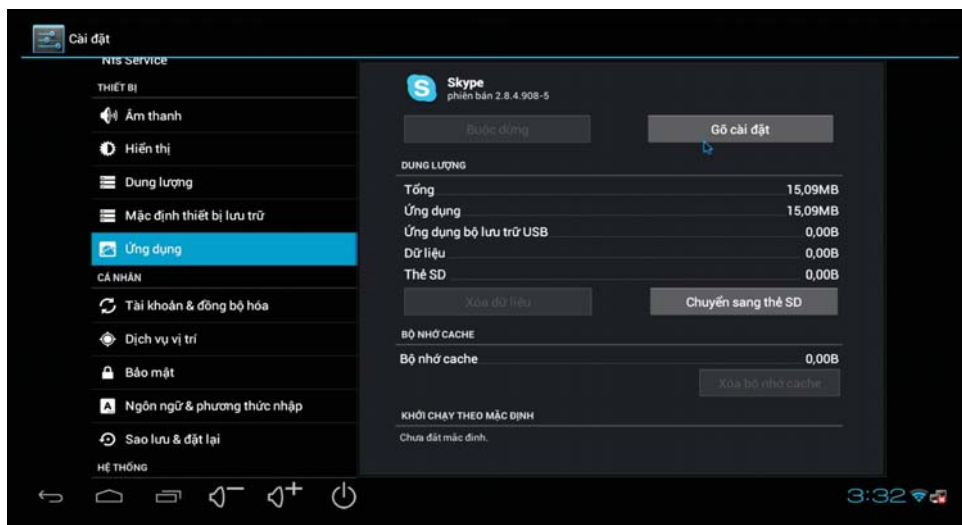

Tạm dừng ứng dụng:


- Cài đặt -> Ứng dụng -> Đang hoạt động -> chọn ứng dụng cần thiết -> Gỡ cài đặt

2.8. Bảo mật

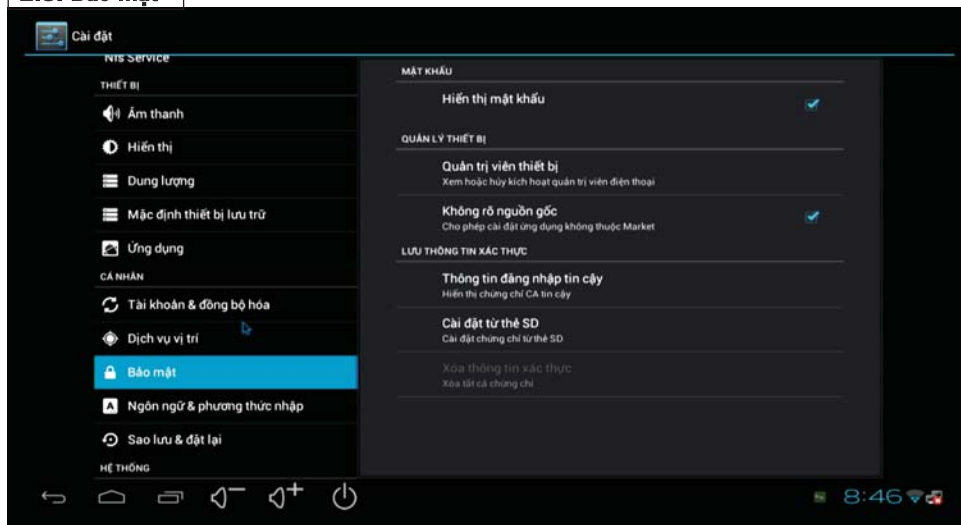


Cho phép người dùng quản lý mật khẩu, quản lý việc cài đặt ứng dụng... trên hệ thống. Trong trường hợp những ứng dụng không có trên kho ứng dụng của Google, người dùng có thể tự cài đặt từ những file .apk bên ngoài vào máy bằng cách đánh dấu vào mục “Cho phép cài ứng dụng không thuộc Market”

2.9. Ngôn ngữ & phương thức nhập

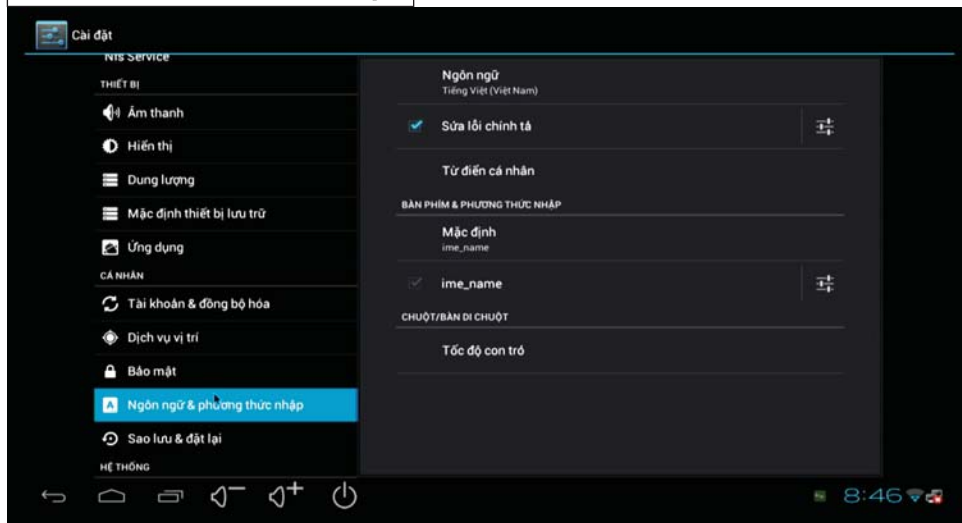


Cho phép người dùng tùy chọn ngôn ngữ hiển thị, cách nhập liệu...trong hệ thống

2.10. Sao lưu & cài đặt lại

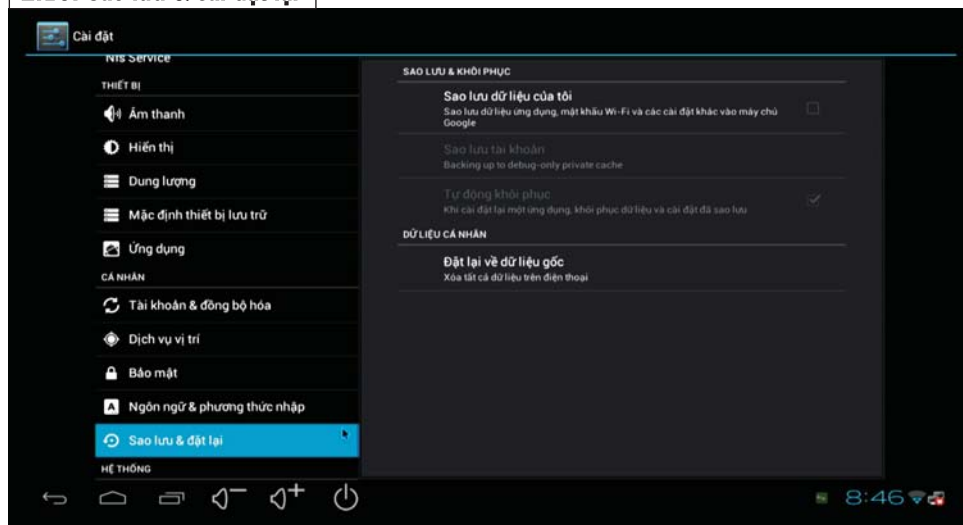


Cho phép người dùng sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang máy chủ Google. Khôi phục lại các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng khi chúng được cài đặt lại vào thiết bị. Khôi phục lại cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

2.11. Ngày & Giờ

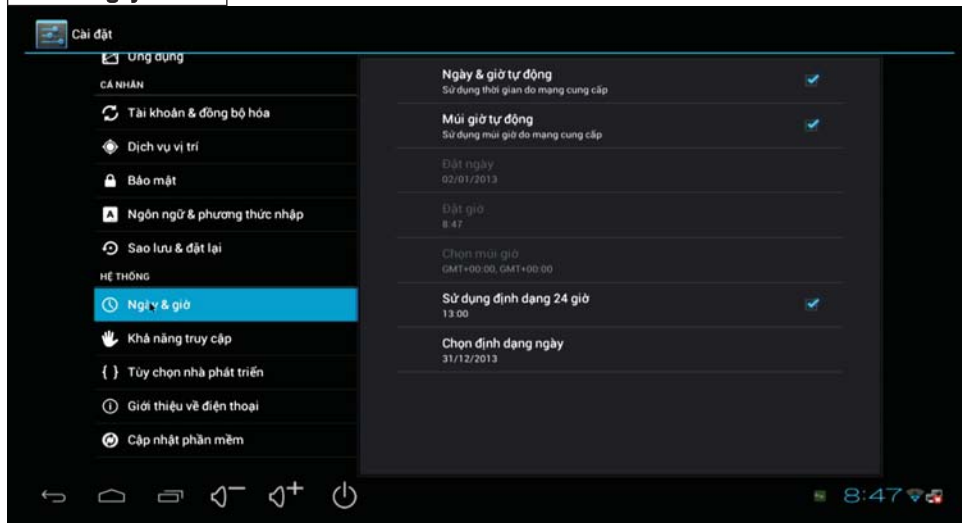

Cho phép người dùng cài đặt lại ngày & giờ hệ thống

2.12. Thông tin về hệ thống

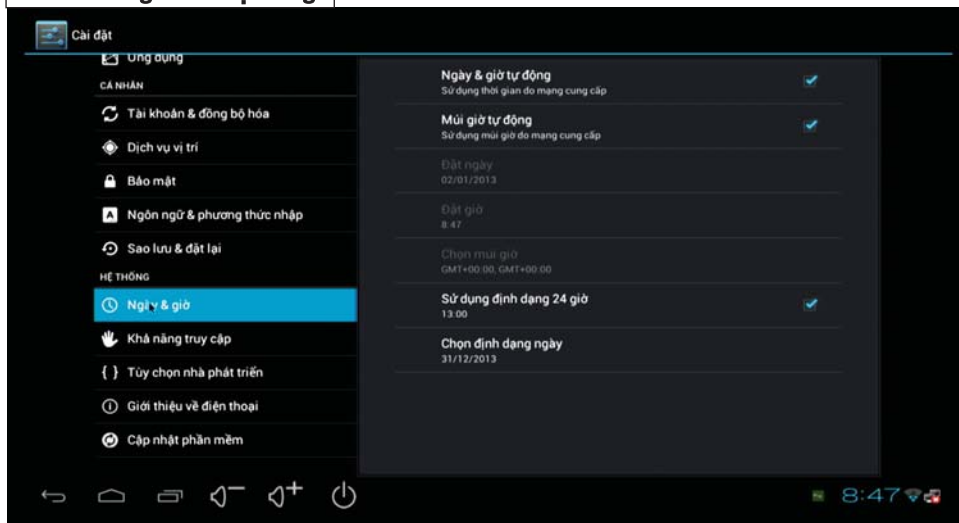

Hiển thị những thông tin về hệ thống như phiên bản hệ điều hành,model...


3. Xem phim



Sử dụng ứng dụng này để xem phim




Chọn các file cần mở

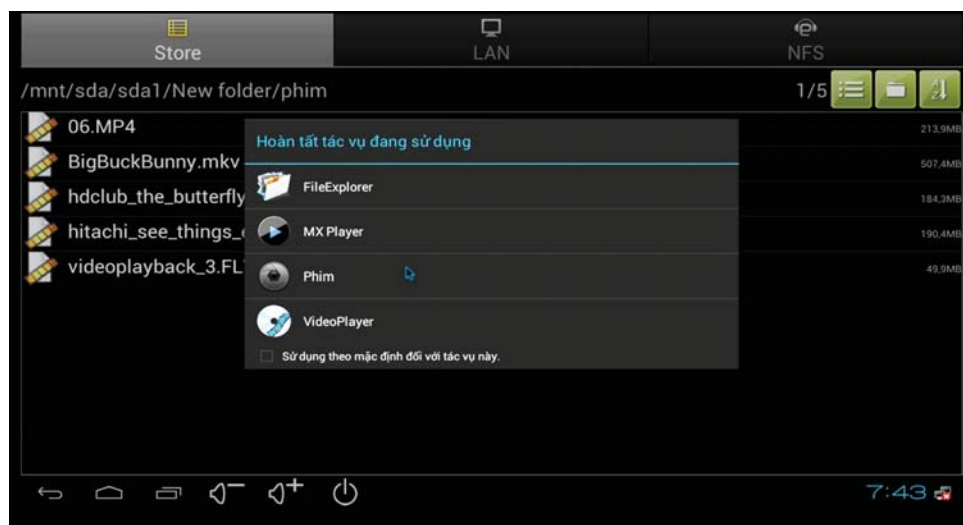


Chọn ứng dụng để mở file


4. Nghe nhạc

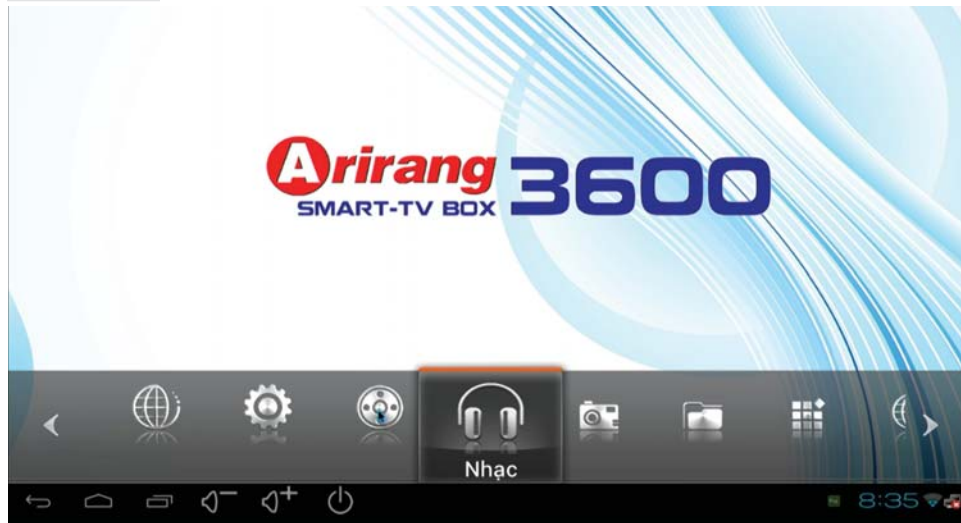

Sử dụng ứng dụng này để nghe nhạc

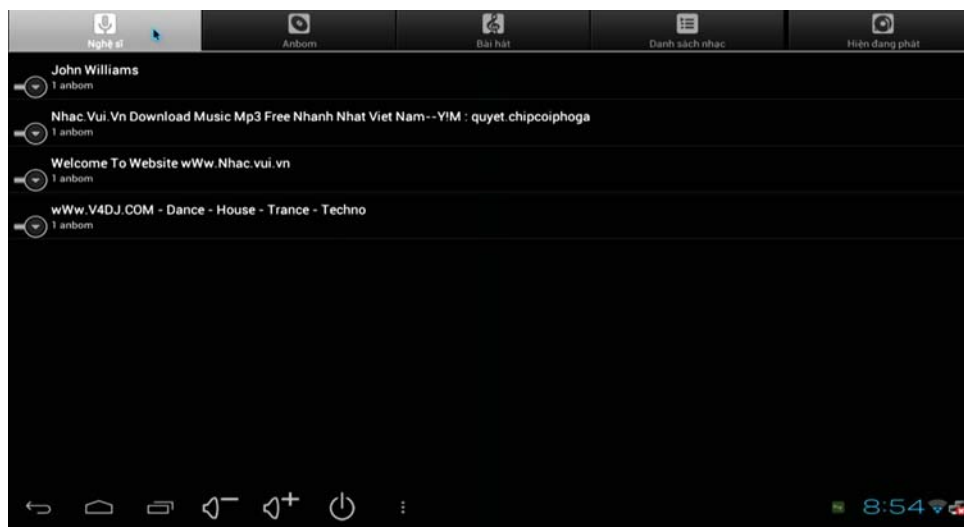

Danh mục file tên bài hát

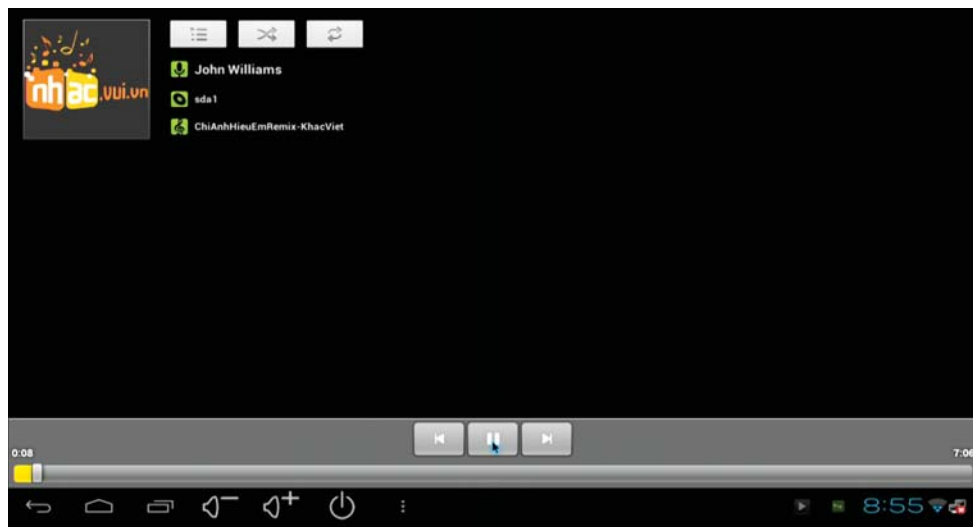


Chọn file để phát


5 Hình ảnh



Sử dụng ứng dụng này để xem hình ảnh.

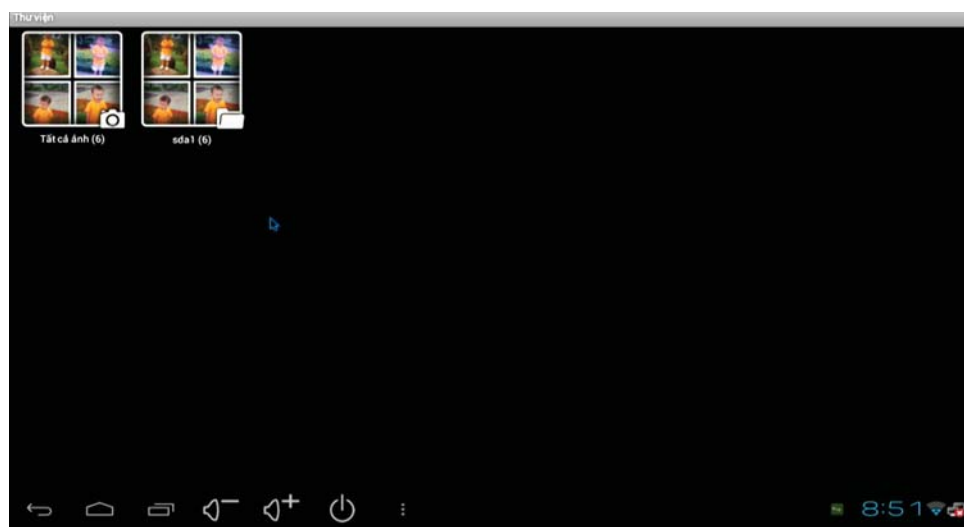


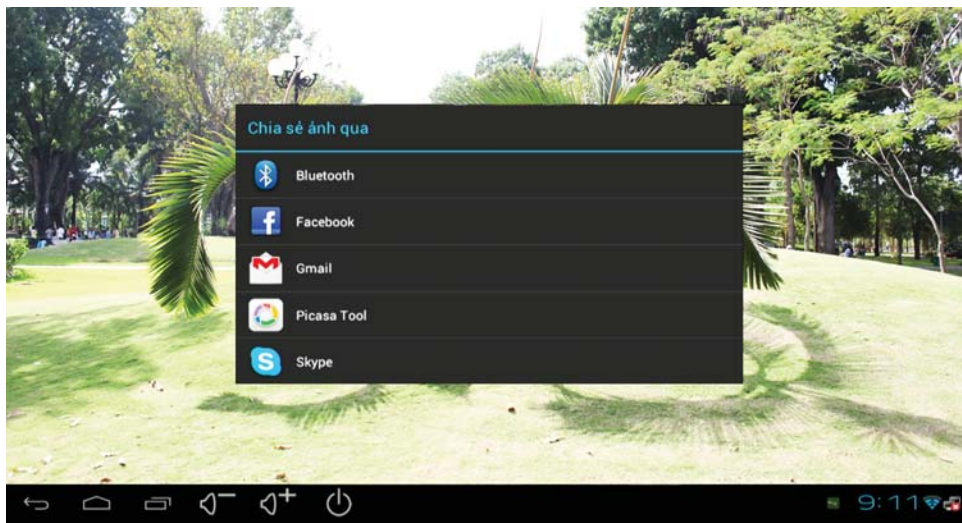
Danh mục tập tin lưu file ảnh.

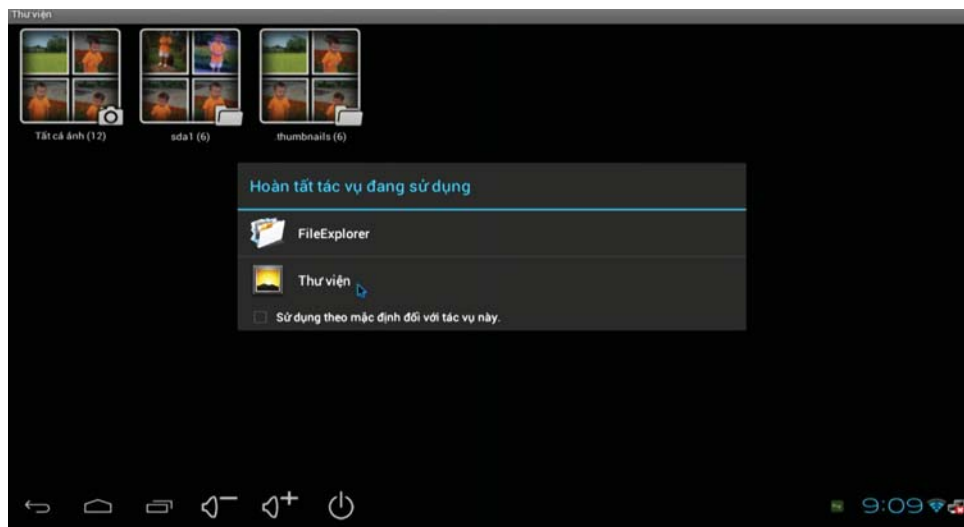

Chọn ứng dụng để mở file



Chọn vào biểu tượng  để mở rộng nhiều tùy chọn



Chia sẻ : người dùng có thể chia sẻ hình ảnh với bạn bè qua các ứng dụng có sẵn trong thiết bị :Facebook, Skype,Email, Gmail...



Chụp ảnh : không sử dụng

Quay phim : không sử dụng

Xoay : người dùng có thể xoay trái, xoay phải bức ảnh.

Xóa : xóa ảnh


Cắt : thay đổi kích thước hình ảnh

Đặt làm : cho phép sử dụng hình ảnh hiện có đặt làm hình nền

Khác :


Chi tiết : xem thông tin về file ảnh

Trình chiếu : tự động chuyển ảnh theo thời gian ấn định trước

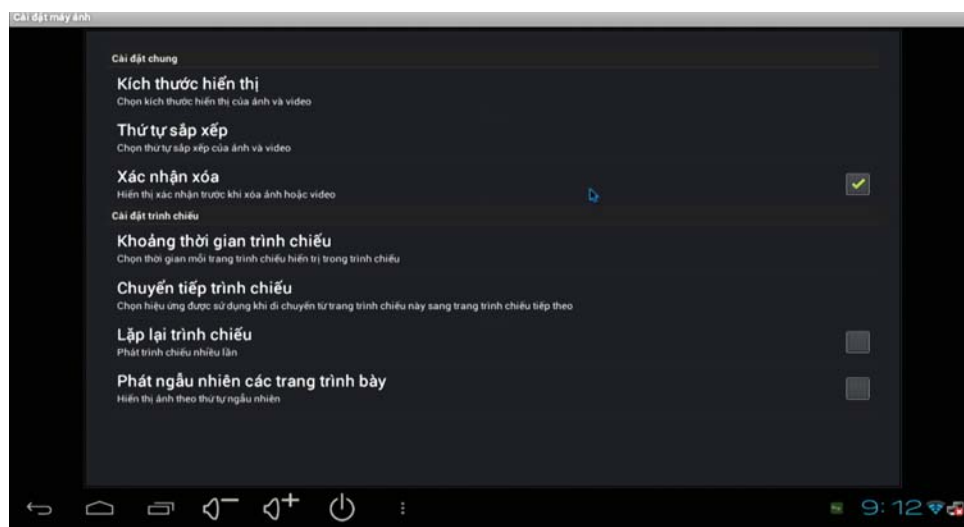

Cài đặt : Cho phép người dùng thiết lập những tùy chỉnh : như ấn định thời gian trình chiếu bức ảnh, thay đổi kích thước hiển thị

6. Quản lý

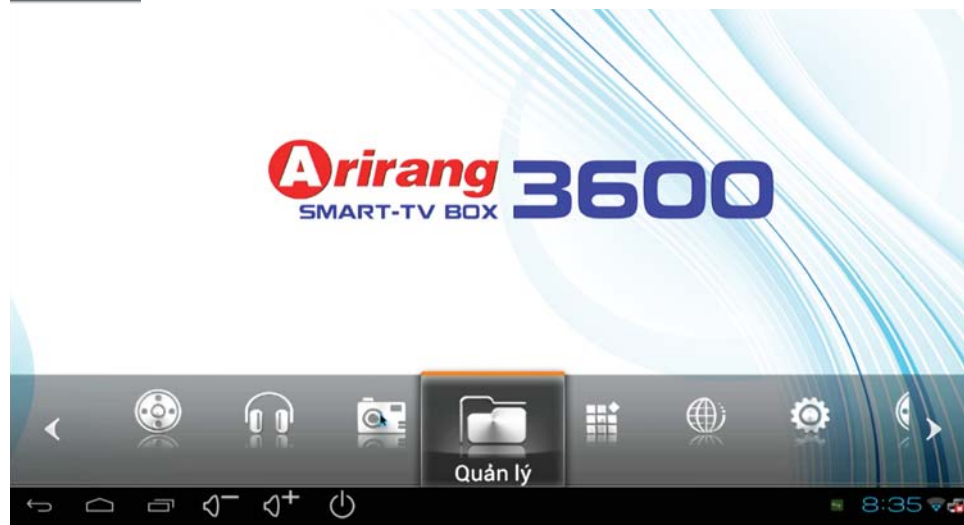




Quản lý file, thư mục trong thiết bị

Store : quản lý file trên các thiết bị lưu trữ

LAN : quản lý file qua mạng LAN

NFS : quản lý file qua mạng

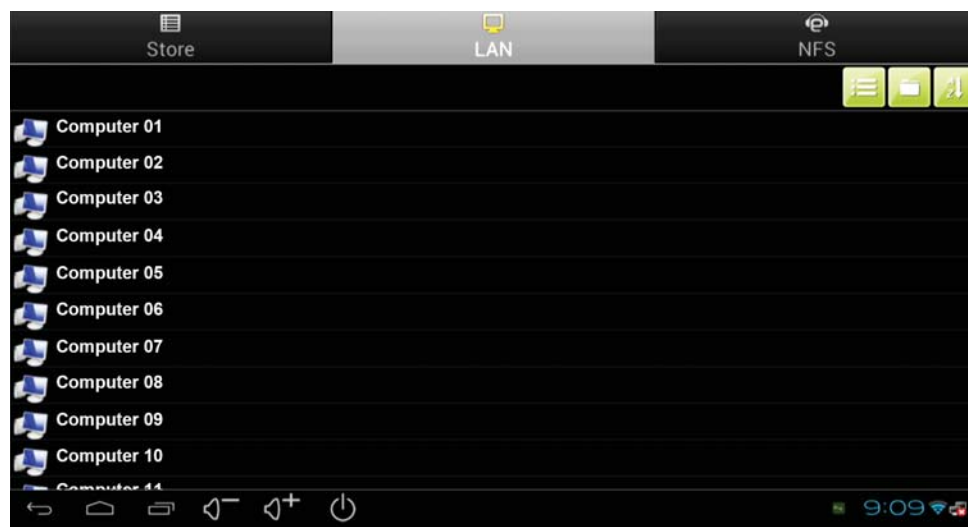


7. Duyệt web



Sử dụng ứng dụng này để duyệt web



Nhập địa chỉ trang web hoạt tiêu để cần tìm kiếm và nhấn phím Go

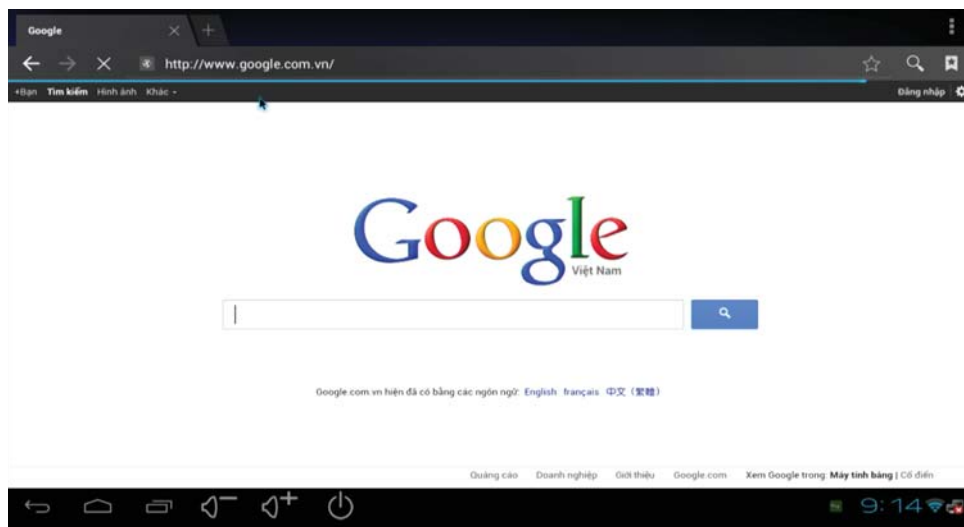


8. Ứng dụng






Dùng để quản lý cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng khỏi thiết bị
CH Play : dùng để mua và tải ứng dụng trên kho ứng dụng Google store
Người dùng sẽ duyệt các ứng dụng theo thể loại bằng cách nhấn vào biểu tượng (kính
loop) để tìm kiếm bằng từ khóa.
Để cài những ứng dụng không rõ nguồn gốc, vào phần Cài đặt --> Bảo mật --> Không
rõ nguồn gốc

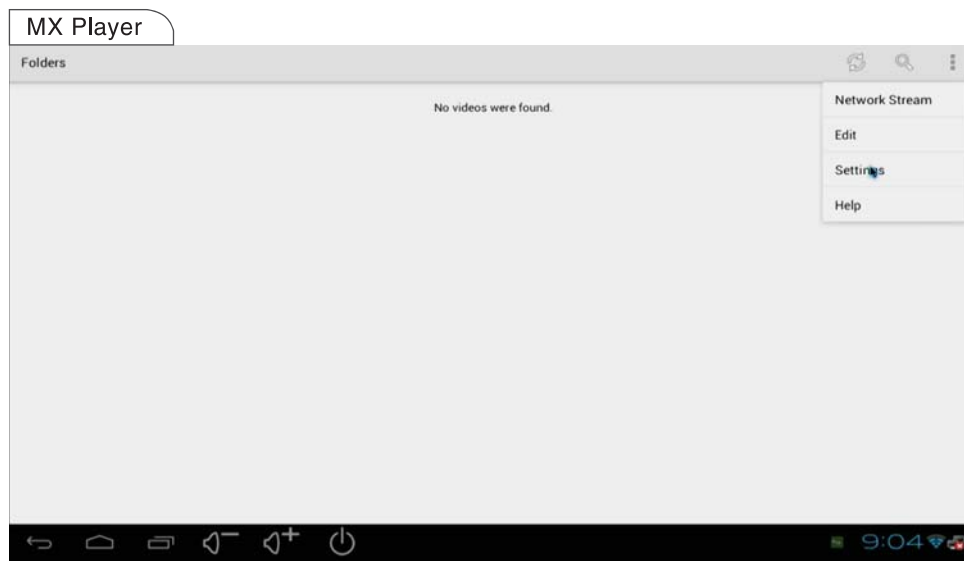


Ứng dụng dùng để phát định dạng video
Bấm vào biểu tượng (ba chấm) chọn Settings

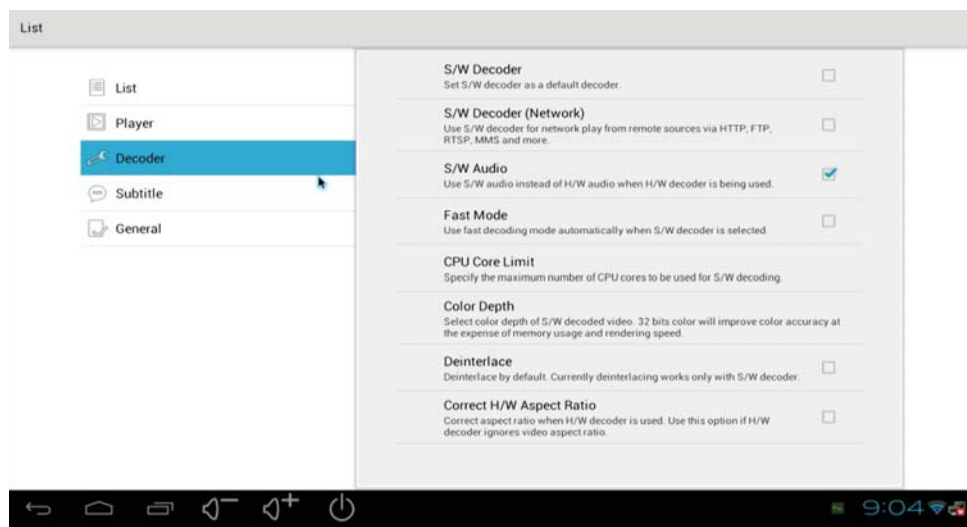


Chọn mục Decoder --> đánh dấu vào mục S/W Audio để thiết lập tín hiệu âm thanh ngõ ra trên cáp HDMI

Multiscreen service

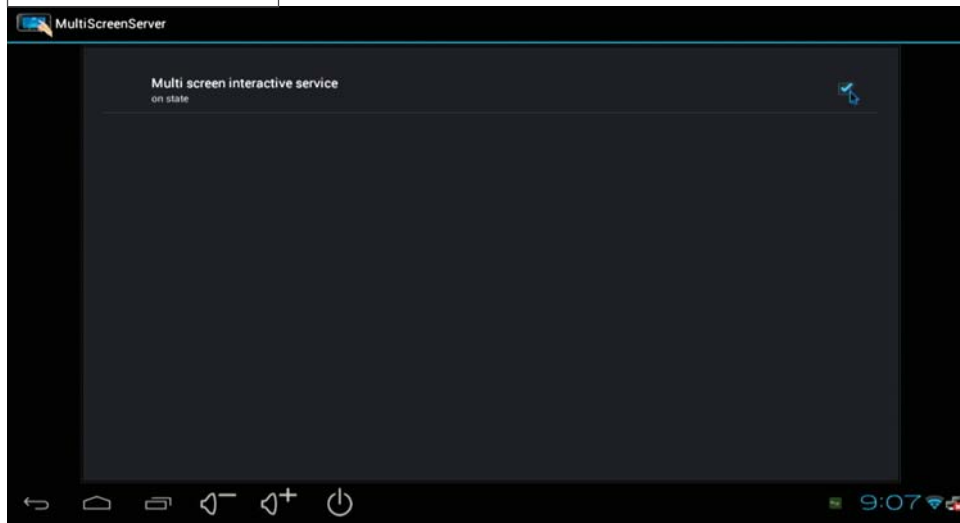

Người dùng có thể cài đặt các ứng dụng như Hiremote control, iMediashare, Twonky...để điều khiển hệ thống mà không cần dùng remote thông qua kết nối không dây

Cài đặt HiDLNA

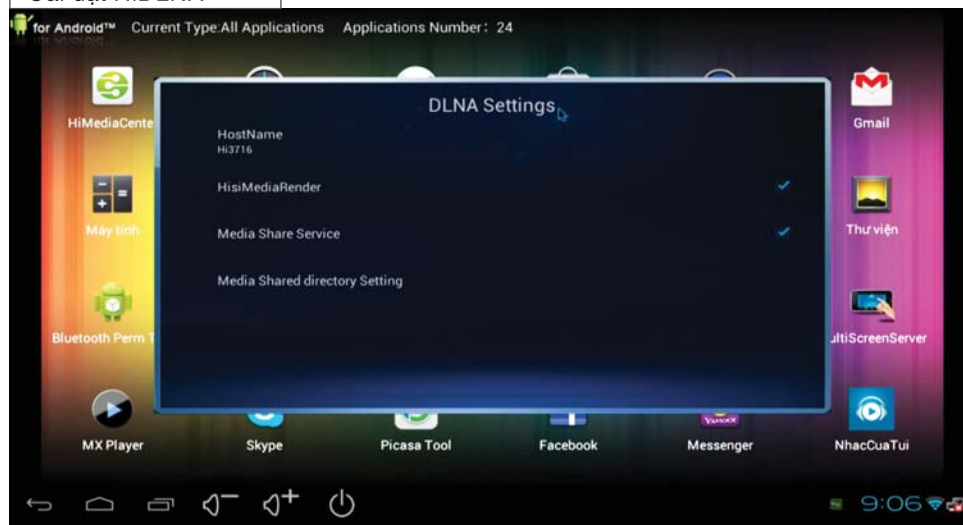

Chia sẻ các dữ liệu multimedia trên thiết bị với các thiết bị smart phone khác qua kết nối không dây.

Smart TV box là một DLNA server vì vậy các thiết bị hỗ trợ DLNA khác như smart phone, tablet có thể duyệt và phát âm thanh, hình ảnh trên smart TV box và xuất lên màn hình TV.

ĐẠI LÝ BẢO HÀNH

TP.HCM

Trung Tâm Dịch Vụ Điện Tử, 07 Hoàng Minh Giám Q.Phú Nhuận
Trung Tâm Dịch Vụ Điện Tử, 69 Hoàng Văn Thụ Q. Phú Nhuận
DNTN Tuấn Trung, 52-54 Huỳnh Thúc Kháng Quận I
Cty Cổ Phần Cát Thủy, 98 Nguyễn Kim Quận 10
Cty TNHH TM Lê Phú Mỹ, 126/11 Trường Chinh Q.12
CN Cty TNHH DV - TM Quốc Hoa, 261A An Dương Vương, Q.5
Cty TNHH ĐT Võ Văn Minh , 94 Hữu Nghị, P. Bình Thọ , Thủ Đức

ĐT: 08.38441387
ĐT: 08.38441629
ĐT: 08.39144599
ĐT: 08.38553522
ĐT: 08.38830191
ĐT: 08.38550340
ĐT: 08.37223296

HÀ NỘI

Công ty TNHH TM Điện tử Arirang, 93 Tô Hiệu, Q. Cầu Giấy

ĐT: 04.37736914

HẢI PHÒNG

Đại lý PP và Bảo hành Cường Hưng, 82 Mê Linh, Lê Chân

ĐT: 031.3611437

PHÚ THỌ

Trung Tâm bảo hành Sơn Tùng, 1646 Hùng Vương- Việt Trì

ĐT : 0210.3847613

BẮC GIANG

CH Điện Tử Hòe Lan, 79 Lê Lợi-Phường Lê Lợi

ĐT: 0240.3821355

QUẢNG NINH

DN Minh Năm, 87 Trần Quốc Tăng - Hạ Long

ĐT: 033.3827729

THÁI BÌNH

Cty TNHH DV điện tử Mạnh Thắng, 147 Nguyễn Thị Minh Khai

ĐT: 036.3835813

NAM ĐỊNH

Trần Trọng Huy, 94 Mạc Thị Bưởi, Nam Định

ĐT: 091.5304646

THANH HÓA

Cty TNHH TM Việt Hàn, 152 Lê Hoàn

ĐT: 037.3852844

ĐẠI LÝ BẢO HÀNH

NGHỆ AN

Cty CP TM Hồng Hà 171 Lê Lợi, TP. Vinh

ĐT: 038.3833933

HÀ TĨNH

Cty TNHH TM Dũng Tâm, 15 Nguyễn Chí Thanh

ĐT: 039.3881228

QUẢNG BÌNH

Cty TNHH Hồng Ân, Tiểu Khu 11 - Tổ Hữu - Đồng Hới

ĐT: 052.3829017

QUẢNG TRỊ

DNTN Quý Huyền, 96 Lê Duẩn, Đông Hà

ĐT : 053.3566667

HUẾ

Sửa chữa Bảo hành ĐT Tuấn, 70 Phan Đăng Lưu

ĐT: 054.3610790

ĐÀ NẴNG

Chi nhánh MASECO Đà Nẵng, 206 Điện Biên Phủ Q.Thanh Khê

ĐT: 0511.3645588

QUẢNG NAM

DNTN TM & DV Tân Nhật Thanh, 05 Hoàng Diệu

ĐT: 0510.2210436

QUẢNG NGÃI

Điện Tử Nhân Nguyễn, 70 Lê Thánh Tôn- P.Nghĩa Chánh

ĐT: 055.6252007

QUI NHƠN

CH Điện Tử An, 20 Mai Xuân Thưởng

ĐT: 056.3820945

PHÚ YÊN

Điện Tử Xuân Lưu, 58 Lê Lợi - Tuy Hòa

ĐT: 057.3825162

NHA TRANG

CH Điện Tử Anh Dũng, 18A Yết Kiêu

ĐT: 058. 3823860

NINH THUẬN

Cửa hàng Vinh Phúc 143 Ngô Gia Tự, P. Thanh Sơn

ĐT: 068.2468788

ĐẠI LÝ BẢO HÀNH

PHAN THIẾT

Cty TNHH DV-TM Điện Tử Hưng, 137 Trần Phú

ĐT: 062.3816318

GIA LAI

Cty TNHH Vĩnh Tín, 175 Hùng Vương

ĐT: 059.3872722

BUÔN MÊ THUỘT

CH Toàn Không Gian, K20 Lý Thường Kiệt, P. Thắng Lợi

ĐT: 0500.3851178

ĐÀ LẠT

Cty TNHH Điện Tử Minh Tâm, 49-51 Đường 3/2

ĐT: 063.3821714

ĐỒNG NAI

Cty TNHH TM Châu Linh RADO, 22B P.Chu Trinh TP. Biên Hòa
Điện tử Hưng Phát, 79 Trần Phú, P. Xuân An, Long Khánh

ĐT: 061.3846526

ĐT: 061.3646398

VŨNG TÀU

Vũng Tàu Audio, 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

ĐT: 064.3816020

BÌNH DƯƠNG

Cty TNHH ĐT - ĐL Minh Bảo Hành, 903 CMTT, P.Chánh Nghĩa

ĐT: 0650.3818262

TÂY NINH

Cửa Hàng Công Huấn, 75/5A Long Chí Hòa Thành

ĐT: 066.3840556

MỸ THO

Cty TNHH Điện tử Thân, 25 Nguyễn Trãi - Phường 7

ĐT: 073.3874053

BẾN TRE

TTBH Sản Phẩm Điện Tử, 12 Nguyễn Trung Trực

ĐT: 075.3829295

ĐỒNG THÁP

Điện Tử Huy Phong, 76 Nguyễn Đình Chiểu Cao Lãnh

ĐT: 067.3874686

Trạm BHSC ĐTử Thái, 197/3 Nguyễn Tất Thành K.5, P1, Sa Đéc

ĐT: 067.3867850

ĐẠI LÝ BẢO HÀNH

VĨNH LONG

Trạm BH Dũng Phong Phú ,187 Nguyễn Thị Minh Khai, P.1

ĐT: 070.3820638

TRÀ VINH

Điện Tử Luận, 105 Trần Quốc Tuấn P.2

ĐT: 074.3858951

LONG XUYÊN

Cơ sở sửa chữa Điện Tử AXil, 12/5 Trần Nguyên Hãn

ĐT: 076.3846431

KIẾN GIANG

DVSC Điện Tử Linh, 31 Trần Hưng Đạo- Rạch Giá

ĐT: 077.3879454

Cơ sở điện tử - Điện lạnh Giàu, 30/4 -KP1 Dương Đông, P.Quốc

ĐT: 077.3846888

CẦN THƠ

DNTN Phước Cường, 89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

ĐT: 0710.3817727

SÓC TRĂNG

CH Trần Đăng Khoa, 55 Xô Viết Nghệ Tĩnh

ĐT: 079.3825740

BẠC LIÊU

CH Thời Đại, 127 Hoàng Văn Thụ

ĐT: 0781.3822472

CÀ MAU

Cty TNHH MTV CN điện tử TBL, 425 Nguyễn Trãi - K4 - P.9

ĐT: 0780.3834161

